



User Manual

Baseball Speaker // Model N° MBS110

Thank you for purchasing this portable baseball speaker! Please read through these instructions carefully before using your product.

OVERVIEW:

Your portable baseball speaker uses a standard 3.5mm audio input and is compatible with the iPhone, iPod, and iPad as well as most MP3/MP4 players, phones, tablets, DVD players, laptops, and other consumer electronic devices.

The baseball speaker is not a toy; playing with it or hitting/striking it can result in damage and personal injury. **WARNING:** Improper use and force may cause the internal rechargeable battery to catch fire!

CONTENTS:

1 x Baseball Speaker

Accessories: 1x 3.5mm male/male audio cable, 1x micro USB charging cable, 1x user manual

OPERATING INSTRUCTIONS:


Power on/off: press the button located at the base of the speaker. When the speaker is on, a red LED will be visible.

Audio playback:

Insert the 3.5mm audio cable into your device (a MP3 player, for example), then plug the other end into the round port on the speaker. Begin music playback.

Charging:

Plug the Micro USB cable into the port on the speaker and the other end of the cable into a PC or compatible 5V USB charger. The red LED will illuminate during charging, even if the speaker is turned off. Note that the USB port is not an audio input.

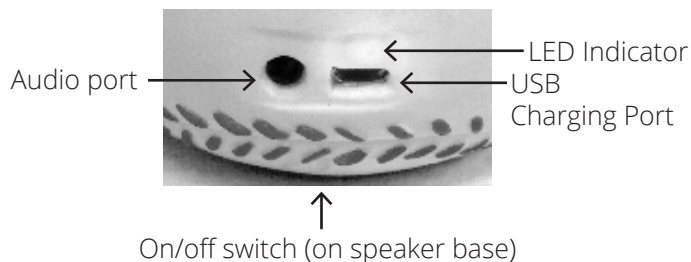

BATTERY RECOMMENDATIONS:

1. To maximize the battery life of your speaker, charge the speaker for at least 8 hours before initial use.
2. After the initial charge, the battery will charge in 3-4 hours.

SAFETY:

- For your safety, please read this user's manual prior to using this product.
- Do not use the speaker improperly. Avoid strong impact and shocks to the product.
- Do not disassemble, repair, or modify this product.
- An incorrectly replaced battery is a hazard that may cause shock or explosion.
- This product must be used at room temperature. Avoid direct exposure to sunlight and heat sources.
- This product is not a toy; keep away from children.
- This product contains a recyclable lithium battery. Contact your local authorities for information regarding proper electronics disposal.

TROUBLESHOOTING:

I can't hear any music:

Verify all cable connections are secure, that the speaker is on (the red LED should be illuminated), and that music is playing back on your device.

The sound is distorted:

Verify the audio cable connections and lower the volume on the playback device. In some cases, distortion may be caused by interference while charging the speaker.

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

Dimensions:	17.5 cm diameter
Power:	3.7V 450 mAh Rechargeable Lithium-Ion battery
Input:	Charging via 5V micro USB
Output:	3W (10% THS)
Frequency Response:	100Hz~20KHz
Speaker Driver Unit:	2x 40mm
Sensitivity:	300~2000MV (RMS)
Signal to noise ratio:	85db
Degree of distortion:	≤0.2%
Operating temperature:	0~40°C

CONTACT TECHNICAL SUPPORT:

Email: service@impeccausa.com
Website: www.impeccausa.com

ESPAÑOL

¡Gracias por comprar la Bocina Portátil Béisbol! Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones antes de hacer uso de su producto.

DESCRIPCIÓN GENERAL:

Su Bocina Portátil Béisbol utiliza una entrada de audio de 3.5mm y es compatible con iPhone, iPod, e iPad y también con la mayoría de los reproductores MP3/MP4, teléfonos, tablets, reproductores DVD, computadoras portátiles y otros dispositivos electrónicos de consumo.

La Bocina Portátil Béisbol no es un juguete, el jugar con ella golpeándola o lanzándola ocasionará daños y lesiones personales. ADVERTENCIA: El uso inadecuado y la fuerza pueden causar que la batería recargable interna ¡se incendie!

CONTENIDO:

1 x Bocina Béisbol

Accesorios: 1 x 3.5 mm cable de audio macho/macho, 1 x cable de carga micro USB, 1 x manual de usuario.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:

Encendido y apagado: presione el botón ubicado en la base de la bocina. Cuando la bocina esté encendida, se verá iluminado un LED color rojo. (Consulte el diagrama al reverso.)

Reproducción de Audio: Inserte el cable de audio de 3.5mm en su dispositivo (por ejemplo, un MP3), luego conecte el otro extremo del cable al puerto redondo en la bocina. Comience a reproducir la música.

Carga de la batería: Conecte el cable Micro USB en el puerto de la bocina y el otro extremo en una PC o en un cargador USB de 5 volts compatible. El LED rojo se iluminará durante la carga inclusive si la bocina está apagada. Tome en cuenta que el puerto USB no es una entrada de audio.

RECOMENDACIONES PARA LA BATERÍA:

1. Para maximizar la vida de su batería, cargue la bocina por al menos 8 horas antes del primer uso.
2. Después de la carga inicial, la batería debe cargarse de 3 a 4 horas.

SEGURIDAD:

- Por su seguridad lea esta manual de usuario antes de utilizar el producto.
- No utilice la bocina de forma inadecuada. Evite los impactos fuertes y golpes al producto.
- No desarme, repare o modifique este producto.
- Una batería mal reemplazada es un peligro que puede causar una descarga o explosión.
- Este producto debe utilizarse a temperatura ambiente. Evite la exposición directa al sol y fuentes de calor.
- Este producto no es un juguete, manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Este producto contiene una batería de litio reciclable. Haga contacto con sus autoridades locales para informarse sobre la eliminación adecuada de la batería.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

No puedo escuchar nada de música: Verifique que todas las conexiones estén correctas, que la bocina esté encendida (el LED rojo debe estar iluminado) y que la música esté reproduciéndose en su dispositivo.

El sonido se escucha distorsionado: Verifique las conexiones del cable de audio y baje el volumen en el dispositivo reproductor. En algunos casos la distorsión es causada por la interferencia al cargar la bocina.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Dimensiones: 17.5 de diámetro • Fuente de energía: Batería de Iones de Litio recargable 3.7V 450 mAh • Entrada: Carga por medio de un micro USB de 5V • Salida: 3W (10% THS) • Frecuencia de respuesta: 100Hz~20KHz • Unidades de altavoz de la bocina: 2x 40mm • Sensibilidad: 300~2000MV (RMS) • Relación señal-ruido: 85db • Grado de distorsión: ≤0.2% • Temperatura de operación: 0~40°C

CONTACTE EL SOPORTE:

Por e-mail: service@impeccausa.com • En internet: www.impeccausa.com

FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté cette enceinte baseball! Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser votre produit.

PRÉSENTATION:

Votre haut-parleur utilise une entrée audio standard de 3,5 mm et est compatible avec les iPhone, iPod et iPad ainsi que la plupart des lecteurs MP3/MP4, les téléphones, les tablettes, les lecteurs DVD, ordinateurs portables et autres appareils électroniques grand public.

Le haut-parleur de baseball n'est pas un jouet. Une mauvaise utilisation peut causer des dommages et des blessures. ATTENTION: L'usage abusif ainsi que des chocs et peuvent causer une explosion de la batterie interne !

CONTENU:

1 x Enceinte Baseball

Accessoires: 1 x 3.5 mm câble de audio mâle/mâle, 1 x câble micro USB (pour recharger), 1 x notice d'utilisation.

MODE D'EMPLOI:

Allumer/éteindre: appuyez sur le bouton qui se trouve à la base de l'enceinte. Lorsque le haut-parleur est allumé, un voyant rouge sera visible.

Lecture audio:

Insérez le câble audio 3,5 mm à votre appareil (par exemple, lecteur MP3), puis branchez l'autre extrémité du câble à l'enceinte. Lancez la lecture de la musique.

Chargez la batterie:

Branchez le câble USB à l'enceinte et l'autre extrémité à un PC ou un chargeur USB de 5 volts compatible. La LED rouge s'allumera pendant la recharge, même si l'appareil est éteint. Notez que le port USB n'est pas une entrée audio.

CONSEILS POUR VOTRE BATTERIE:

1. Pour maximiser la vie de la batterie dans votre enceinte, chargez-la au moins 8 heures avant le premier utilisation de l'enceinte.
2. Après la première recharge de batterie, des recharges de 3 à 4 heures suffiront.

SÉCURITÉ:

- Pour votre sécurité, lisez cette notice avant d'utiliser le produit.
- Ne faites pas de mauvaise utilisation de l'enceinte. Éviter des chocs au produit.
- Ne pas démonter, réparer ou modifier ce produit.
- Remplacer la batterie peut entraîner un choc électrique ou une explosion.
- Ce produit doit être utilisé dans un environnement frais. Évitez de le placer au soleil et près des sources de chaleur comme un poêle.
- Ce produit n'est pas un jouet, tenir hors de portée des enfants.
- Ce produit contient une batterie au lithium recyclable. Contactez votre mairie pour obtenir des renseignements concernant les déchets des produits électroniques.

SOLUTIONS AUX PROBLÈMES:

Je n'entends pas de musique: Vérifiez que tous les câbles soient branchés et que l'enceinte est allumée (la LED rouge sera allumée). Vérifiez également que la lecture de musique sur votre appareil (lecteur MP3, etc.) est en cours.

Le son est déformé: Vérifiez que tous les câbles soient branchés et essayer de baisser le son sur votre appareil (lecteur MP3, etc.). Notez que dans certains cas le son sera déformé lorsque la batterie est en train de charger.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Dimensions: 17.5 de diamètre • Batterie: lithium ion 3.7V 450 mAh • Alimentation: Prise micro USB 5V • Sortie: 3W (10% THS) • Bande passante: 100Hz~20KHz • Transducteurs: 2x 40mm • Sensibilité d'entrée: 300~2000MV (RMS) • Rapport signal-bruit: 85db • Distorsion de fréquence: ≤0.2% • Température ambiante d'opération: 0~40°C

CONTACTEZ LE SERVICE TECHNIQUE:

Par e-mail: service@impeccausa.com • Par internet: www.impeccausa.com